Паспорт терморегулятора Grandeks 11H (30 A)

Важно: - Для управления теплыми полами рекомендуем установить работу термостата по датчику пола (функция SEN). - При потере напряжения и последующем его восстановлении, термостат останется в выключенном состоянии. Чтобы термостат в подобных ситуациях запускался автоматически, включите функцию SAT (см. настройки термостата)

Уважаемы покупатель! Вы приобрели программируемый терморегулятор GRANDEKS 07H. Благодарим Вас за покупку. Мы уверены, что наша продукция оправдает Ваши ожидания и принесет тепло и уют в Ваш дом.

Общая информация

- Программируемый Терморегулятор Grandeks 11H предназначен для управления электрическими системами «Теплый пол».
- Возможность выбора 6-ти режимов обогрева на день.
- Возможность настройки недельного периода 5+2 / 6+1 / 7 дней.
- Максимальная нагрузка 30А.
- Номинальная мощность терморегулятора 6000 Вт (6,0 кВт)
- Устанавливается в стандартную монтажную коробку.
- Память настроек при отключении питания.
- Изготовлен, с применением огнезащитного пластика.
- Датчик температуры пола (NTC) длиной 3 метра.
- Функция «защита от детей»

Включение термостата

А. Настройка часов

1. Нажмите ⏻ для вкл/выкл термостатата.

2. Нажмите и удерживайте ◷ в течении 5 сек. Установите день недели / часы / минуты используя ▲ или ▼

3. Для закрепления новых установок нажмите ◷ и выйдите из настроек времени.

Б. Настройка недельной программы

Используйте 🕮 для выбора режима работы термостата:

- по заданной недельной программе (внизу экрана горит значок часы)
- по настройкам, установленным в ручном режиме.

1. Нажмите и удерживайте 🕮 в течении 5 сек. По умолчанию в терморегуляторе настроена недельная программа:

С 1 по 5 дни (понедельник-пятница):

Номер события	Время	Температура
P1	06:00	22.0
P2	08:00	15.0
P3	11:30	15.0
P4	12:30	15.0
P5	17:00	22.0
P6	22:00	15.0

С 6 по 7 дни (суббота-воскресенье):

Номер события	Время	Температура
P1	06:00	22.0
P2	08:00	22.0
P3	11:30	22.0
P4	12:30	22.0
P5	17:00	22.0
P6	22:00	15.0

Паспорт терморегулятора Grandeks 11H (30 A)

2. Нажмите 🕮 для выбора периода, который Вы хотите настроить, после чего, задайте время и нужную Вам температуру используя ▲ или ▼. Если на какой-то период времени (например, после 22:00) Вы хотите отключить нагрев совсем, нажимайте ▼ до установки значения OFF.
Термостат будет управлять системой «теплый пол» согласно заданной / выбранной программы
3. При использовании ручного режима, установите нужную температуру, используя ▲ или ▼. Термостат будет включать или выключать подогрев пола для поддержания заданной температуры.

В. Блокировка от случайных нажатий на экран

Нажмите ◷ и 🕮 на 2 секунды и экран будет заблокирован, на экране отобразится ---.
Чтобы разблокировать экран нажмите ◷ и 🕮 на 2 секунды.

Настройки термостата

Чтобы войти в систему настроек термостата сделайте следующее: если термостат включен, выключите его используя ⏻.
Затем нажмите ⏻ включив его и сразу же нажмите 🕮 на 1-2 сек.
Войдите в нужный раздел меню для настройки параметров нажимая 🕮 (для настройки используйте ▲ или ▼).

Функция	Обозначение	Описание	Заводская установка
Калибровка температуры	**ADJ**	-5.0 +5.0 °C	**-2.5 °C.**
Установка недельного периода	**PRG**	5+2 / 6+1 / 7 дней	**5+2**
Установка режима «антизамерзания»	**LEP**	Если температура в комнате ниже 5-ти градусов, термостат автоматически включит пол, чтобы поддерживать плюсовую температуру. ON: включено OFF: выключено	**OFF**
Установки датчиков температуры	**SEN**	IN – только датчик воздуха, OUT – только датчик пола, ALL – оба датчика	**IN**
Установка температуры для ограничения нагрева	**LOP**	Если температура комнаты выше установленной температуры (40°C-80°C), то обогрев не будет включаться	**50°C**
Гистерезис датчика воздуха	**DT0**	(0.5-4°C) при превышении или понижении температуры от заданной, на установленную величину будет происходить включение или выключение нагрева	**1°C**
Гистерезис датчика пола	**DT1**	(0.5-5°C) при превышении или понижении температуры от заданной на установленную величину будет происходить включение или выключение нагрева	**3°C**
Управление подсветкой	**BL**	ON: всегда включена OFF: автоматическое отключение через 5 сек.	**OFF**
Включение термостата после отключения электроэнергии	**SAT**	ON: автоматическое включение и работа по прежним установкам OFF: запуск работы термостата только вручную	**OFF**
Возврат к заводским настройкам	**DEF**	Нажмите ▲ или ▼ и все настройки которые вы изменили вернутся к заводским	

Для того, чтобы выйти из настроек термостата нажмите ⏻ 2 раза или пролистайте меню нажимая на 🕮 до выхода из меню настроек.

Подключение к сети

Технические характеристики:
Напряжение питания ..... 230В ± 10%, частота 50/60 Гц

Паспорт терморегулятора Grandeks 11H (30 A)

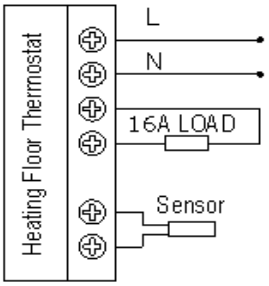

Максимальный ток нагрузки ..... 30 A
Поддерживаемая температура ..... 5 - 35°C
Индекс защиты IP20
Выносной датчик температуры пола NTC 10кОм
Дифференциал переключателя температуры ..... 0,5°C
Размеры ..... 86 x 86 x 12 mm (В x Ш x Г)
Вес ..... 145 г

Габаритные размеры термостата (мм)

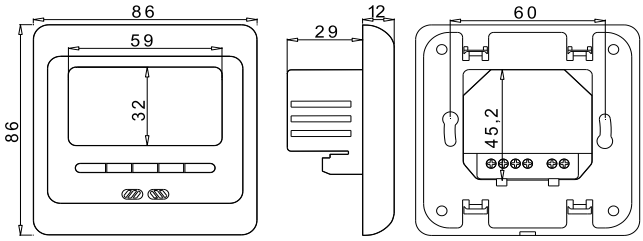

Монтаж:

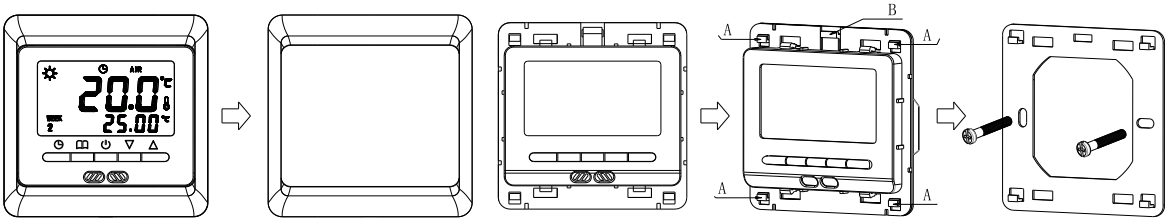

1. Отсоедините металлическую планку от терморегулятора, отщелкнув защелку вверху терморегулятора и потянув металлическую планку вниз.
2. Закрепите металлическую планку на монтажной коробке.
3. Терморегулятор собирается в обратной последовательности

Гарантийные обязательства.Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. Терморегуляторы, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям паспорта, безвозмездно заменяются импортером, если брак произошел по вине изготовителя.

Условия хранения, срок службы, транспортирование. Срок службы до 10 лет.Срок хранения изделий не должен превышать 2 года, при хранении в крытых помещениях, в условиях исключающих контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию токопроводов.

Терморегуляторы в упаковке могут транспортироваться в закрытых транспортных средствах любого типа на любые расстояния.

Требования к охране окружающей среды:Терморегулятор не содержит материалов и покупных изделий, нарушающих экологию окружающей среды или наносящих вред здоровью человека. Утилизация отходов производится потребителем на полигонах, предназначенных для утилизации твердых отходов.

Изготовитель: Китай.

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "Грандекс",улица Нижегородская 270/4, город Новосибирск, Новосибирская область, 630063, тел. 8(383)209-06-22, info@grandeks.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ. Терморегулятор соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768 , ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСВИЯ ЕАС № RU C-CN.HB65.B.01752/21